


本製品のインストールおよび使い方について説明します。Macintoshを お使いの場合は、本書裏面の【Macintoshをお使いの場合】をご覧ください。 本書では基本的な操作について説明しています。 詳しい説明はオンラインマニュアルをご覧ください。

Windows XP/2000/Me/98 SEをお使いの場合

本書では、Windows 98 Second Editionは98 SEと表記します。 Macintoshをご利用の場合は、裏面をご覧ください。

本製品を使用するためにはサポートソフトをインストールする

必要があります。以下の手順でインストールを行ってください。 11パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

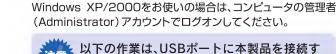

る前に行ってください。





「インストールメニュー」が表示されます。

※自動で表示されなかった場合は、添付のCD-ROM内の「USBCAM] フォルダ内のSetup.exeをダブルクリックしてください。



■DirectX 9.0について

本製品を使うには、DirectX 8.0以降が必要です。 ※Windows XPではインストール不要です。

DirectXについては、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。

[ドライバのインストール]をクリックします。


⑤ [次へ] ボタンをクリックします。以降、画面の指示に従い [次へ]ボタン ➡ 「インストール」ボタンをクリックします。



⑤ [完了] ボタンをクリックします。




インストール作業は完了しました。

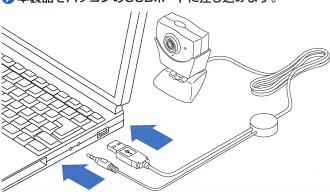

この後、Windows XP/2000の場合、「追加作業」へ進む

Windows Me/98 SEの場合、2へ進む

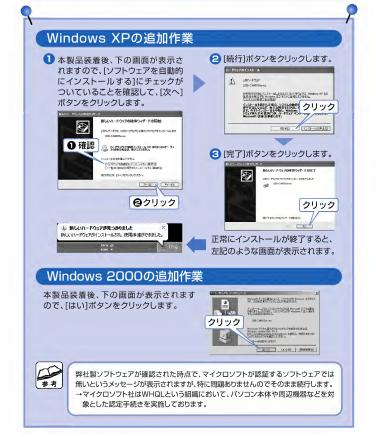

インストールが終了したら、パソコンが本製品を正しく認識するか どうかの確認を行います。

デバイスマネージャを起動します。

■Windows XPの場合

「スタート] ➡ [マイコンピュータ]を右クリック ➡ [プロパティ] ▶「ハードウェア]タブ
「デバイスマネージャ」ボタンを順に クリックします。

■Windows 2000の場合

[マイコンピュータ]を右クリック ▶ [プロパティ] ▶ [ハードウェ ア]タブ → [デバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。

■Windows Me/98 SEの場合

[マイコンピュータ]を右クリック ➡[プロパティ] ➡ [デバイスマ ネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]にチェックします。

②確認します。

① [イメージングデバイス] の左にある 🛨 をクリックします。 ➡ その下が表示されます。

② [USB-CAM30Series] があることを確認します。 これが、本製品のドライバです。



「デバイスマネージャ」を閉じます。

画面右上にある × をクリックします。

表示されていない場合は、本製品が正しくUSBポートに差し込まれているか 再度ご確認ください。また、他のUSBポートに接続してみてください。

使い方について 本製品を使用する場合の基本的な使い方を説明します。


本製品を接続する

パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。



●サウンドボリュームを上げすぎない サウンドボリュームが大きすぎると、耳を痛めるおそれがあります。 お使いの環境に合わせて、最適なボリュームに設定してください。 ●USBポート、ヘッドホン端子、マイク端子の場所について パソコンまたはサウンドカードによって異なります。詳しくは、パソコ ンまたはサウンドカードの取扱説明書をご覧ください。

●接続する 下の図のように接続します。

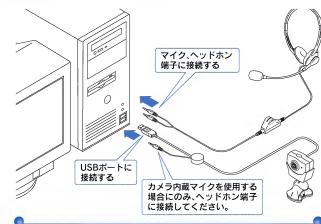


●音声の出力について

イヤホンマイクを接続している間、音声はイヤホンに出力され、パソコン本体 のスピーカーからは出ません。 パソコンのスピーカーから音声を聞きたい場合は、ヘッドホン端子は接続し

●カメラを台に固定する

ノートパソコンなどでクリップ台をご使用になる際などでは、カ メラがカメラ台から外れたり、落ちたりしないようにするために、 貼付のマジックテープをお使いください。


(カメラとカメラ台の両方に貼り付けてご使用ください。)

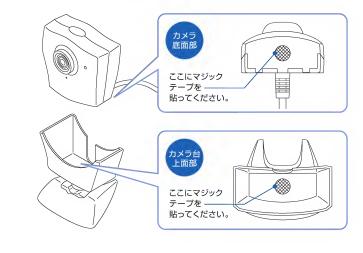

● ノートパソコンに取り付ける場合 下の図のように接続します。

カメラを台から取り外し、貼付のクリ

ップ型カメラ台に取り付け直します。

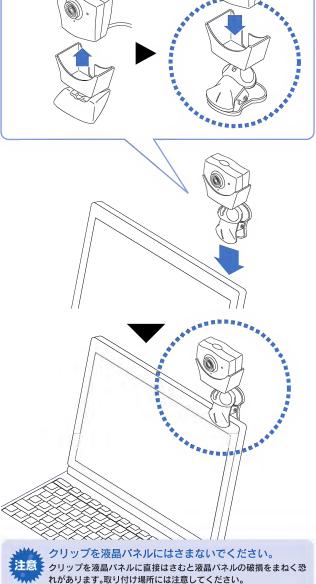

ビデオチャット(テレビ電話)について説明します。

「IP電話」、「IPフォン」、「インターネット電話」など「ビデオチャット」、 「テレビ電話」とよく似た言葉が使われていますが、広い意味では全 て「IP網を使った通話」のことを表します。しかし、BBフォンなどの普 通の電話機で通話ができるものと、パソコンを使って通話をするもの では使い方が異なります。パソコンでは音声だけではなく、映像を使 用することもできることから、「テレビ電話」、「ビデオチャット」と言 われています。

●ビデオチャット (テレビ電話) に必要なもの

カメラ、マイク、スピーカー (イヤホンマイク)とパソコン。 そしてイ ンターネット。これさえあれば、後はWindows messengerなどを 使ってビデオチャットが楽しむことができます。

また、ADSLなどの常時接続型のブロードバンドサービスなどを利 用すれば、電話代を気にすることもありません。

●ビデオチャット(テレビ電話・会議)サービスの種類 (USB-CAM3OS動作確認済みサービス) 無料と有料のサービスがあります。

■無料サービス

Windows Messenger (Win), MSN Messenger 6 (Win), Yahoo!メッセンジャー(Win、Mac*1)、NetMeeting(Win)、 OhMyLove (Win) \(\times\) iVist (Win\(\text{Mac}\)*1\\ Fresh Voice(Win)*2\\ meet4u (Win), Cafesta Messenger (Win)

※1 2003年9月現在、公開されているものはベータ版またはお試し版です。 ※2 個人での利用の場合のみ無料。

ご使用はお客様ご自身の責任でお願いいたします。

■有料サービス

Vchat、EyeBallパティオlite、BBmeeting、BROTEL、BBTEL、 Meeting plaza電脳会議システム、NET FRIENDS、Webex、 リアルミーティング、BROBA、CNTALK、Globiz21、 nice to meet you. Visual Nexus

※その他最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

とりあえず始めてみるのであれば無料のサービスがお勧めです。 ただし、テレビ会議など機密性を必要とされる場合は、セキュリティ 面を考え有料のサービスを利用することをお勧めします。

●ビデオチャットサービスについて

ビデオチャットサービスの設定や使い方についてのお問い合わせは、弊社ではお受 けできません。各サービスの提供元にお問い合わせください。

ビデオチャットを楽しむ

本製品をパソコンに接続することにより、Windows Messenger、 MSN Messenger、Yahoo!メッセンジャー、NetMeetingなど を使ったビデオチャットを楽しむことができます。

Windows Messengerについて

Windows XPに標準に添付されているビデオチャット機能搭載 のインスタントメッセージングソフトです。

Windows Messengerでビデオチャットをするには以下の条件 を満たさなくてはなりません。

■双方が使用しているOSがWindows XPであること。

■双方がWindows Messengerを使用すること (片方がMSN Messengerは不可)。

■双方のパソコンにカメラが接続されていること。

■ルーターをご使用の場合、ルーターが「ユニバーサルプラグア ンドプレイ」に対応していること。

(対応については、各ルーターのメーカーにお問い合わせください。)

MSNが提供しているソフトウェアです。MSNのホームページから 無料でダウンロードすることで使用できます。 最新のバージョン6 では、WebCam機能が追加され、NetMeetingを起動しなくても 手軽にビデオチャットが楽しめるようになりました。チャット画面の デザインが変更できたり、対戦型のゲームができたりと、多くの機能 が搭載されいろんな楽しみ方ができます。

Windows Messengerとの間では、文字(テキスト)チャットはで きますが、ビデオチャットは使用できません。

XPを使用している相手とビデオチャットをするためには、XP側に もMSN Messenger6をインストールしMSN Messenger6同 士でご利用ください。

●Yahoo!メッセンジャーについて

●MSN Messengerについて

Yahoo!メッセンジャーは、誰もが知っているYahoo!が提供してい るインスタントメッセンジャーサービスです。

テキスト(文字)チャット機能だけではなく、音声チャット、ビデオチャ ット、さらには、オークション、株価、カレンダーなどをお知らせする アラート機能を搭載。さらには、IMテーマを変えると、文字チャット 画面のデザインが一瞬に変更されるなど、ユニークな機能が数多く 搭載されています。

また、Yahoo!掲示板では、メッセージを書き込んだ人の名前の横に、 メッセンジャーのアイコンが表示され、オンラインであればその人と メッセージ交換が直接できるなど、Webサイトと連携したサービス が提供されているのが特徴です。

さらに、導入や設定が比較的簡単な事から初心者でも手軽に始める ことができます。

● NetMeetingについて

Windows 2000/Me/98に標準で添付されているテレビ電話ソ

※ルーターをお使いの場合はルーターが「NetMeeting」に対応していることが必要です。 対応については、各ルーターのメーカーにお問い合わせください。

●ユニバーサルプラグアンドプレイ (Universal Plug and Play:UPnP)

ネットワークに接続されたデバイスのPlug and Playを行なう技術 です。Windows XPからは、対応ルーターから情報を取得したり、 必要に応じてルーターの設定を変更したりといったことが可能にな

それにより、メッセージングソフトやネットワークゲームを使用する 際に、アプリケーションが自動的にルーターをセットアップするとい ったことが実現できます。


●ビデオチャットソフトの操作説明について

ここでは、Windows Messenger、MSN Messenger、Yahoo! メッセンジャーNetMeetingで映像を扱うための設定について のみ説明します。なお、弊社ではこれらのソフトウェアに関するサ ポートは行っておりません。 詳しい操作方法については、それぞれのヘルプをご覧いただくか

各ソフトメーカーにお問い合わせください。

●ビデオチャットソフトで正常に動作しない場合は?

各ビデオのチャットソフトで動作に異常が生じる場合、まずは「I-O DATACAMCAP」(本書「5.撮影する」をご参照ください。)に おける本製品の動作をご確認ください。正常に動作する場合に ついては、ビデオチャットソフト側の設定に起因する事が考えら れます。各ソフトメーカにお問い合わせください。

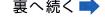

MSN Messenger6を使う

1 MSN Messengerを起動します。

MSN Messengerでメッセージを送ることができる状態にして おいてください。

※MSN Messengerがインストールされていない場合は、

MSNのサイト(http://messenger.msn.co.jp)からダウンロードしてく ださい。また、NET Passportを取得していない場合は取得してください。

- 力メラ、イヤホンマイクを接続します。
- ・ 「オーディオとビデオのチューニングウィザード」を起動 します。

[ツール] ➡ [オーディオとビデオのチューニングウィザード] の順 にクリックします。

- ➡「オーディオとビデオのチューニングウィザード」が起動します。
- 4 操作手順はオンラインマニュアル 【Windows Messengerを使う】の手順4~10を 参照してください。
- 5 MSN Messengerの最初の画面でビデオチャットをする 相手をクリックします。



- ⑤ 文字チャット画面が表示されたら相手に文字でメッセージ を送って、ビデオチャットに誘ってから、[Webcam]アイコ ンをクリックします。
- ➡ 相手の映像が右上に表示されます。



Yahoo!メッセンジャーを使う

■ Yahoo!メッセンジャーを起動します。

Yahoo!メッセンジャーでメッセージを送ることができる状態にし ておいてください。

※Yahoo!メッセンジャーはYahoo!JAPAN(http://www.yahoo.co.jp/) からダウンロードしてください。また、Yahoo!メッセンジャーを利用するに はYahoo!JAPAN IDが必要です。

- 力メラ、イヤホンマイクを接続します。
- 「オーディオセットアップウイザード」を起動します。 「ヘルプ」➡「オーディオセットアップ」の順に起動します。 ➡「オーディオとビデオのチューニングウィザード」が起動します。




4 [次へ] ボタンをクリックします。 以降は画面の指示に従って進めてください。



⑤ 右の画面が表示されたら、「話す」ボタンを押して通話テス トをします。終了したら「完了」ボタンをクリックします。 これで、準備は完了です。 ビデオチャットを始めてみましょう。



⑥ Yahoo!メッセンジャーでオンラインになっている友達の アイコンをクリックし、文字でメッセージを送って相手がパ ソコンの前にいることを確認し、「映像」ボタンをクリック します。

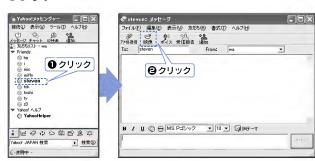

▽ 映像が映っていて、ステータスバーに「公開中」と表示さ

れていればスタンバイOKです。 B style (m) こと 映像を見せたいお友達のアイコ ンで右クリックし、「自分の映像 を見せる」をクリックすると相手 には「映像を見ますか?」という 確認メッセージが表示されます。 相手が「見る」を選択すると、ス 中と表示されます。



② ビデオの設定をします。

「自分の映像」画面でビデオの設定をすることができます。 「ファイル」➡「ビデオの設定」の順にクリックします。

本製品で、動画または静止画を撮影する手順を説明します。

動画を撮る

本製品のカメラで動画を撮る方法について説明します。

本製品には、動画キャプチャソフトとして [I-O DATA CAMCAP] を同梱しておりますが、ここでは、Windows XP/Meに標準で添付 されている「Windowsムービーメーカー」を使って動画を撮る方 法について説明します。

● [I-O DATA CAMCAP] について 使用方法については、[I-O DATA CAMCAPのオンラインヘルプ] をご参照ください。

- カメラを接続します。
- 🔁 「Windowsムービーメーカー2.0」を起動します。 [スタート] ▶ [プログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [Windowsムービーメーカー] の順にクリックします。
- ③「ビデオデバイスからの取り込み」を選択します。




4 [利用可能なデバイス] からUSB-CAM30Seriesを 選択します。




ラファイル名と保存場所を入力します。



⑥ビデオの取り込みに使用する設定を選択します。

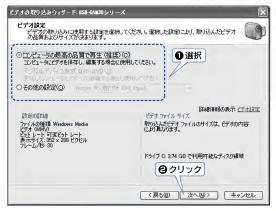

●ビデオの設定について [設定] ボタンをクリックすると、録画設定を行えます。 設定の詳細は、【画質などの調整について】をご参照ください。

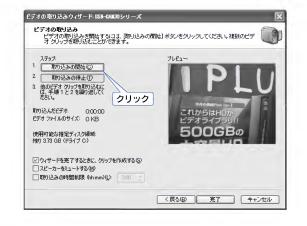

- 3 録画を終わるときは、[取り込みの中止] ボタンをクリック します。
- ➡ 録画が終わります。
- 完了ボタンをクリックすると、最初の画面に戻ります。 ➡プレビュー画面で確認できます。

●撮った動画の再生について Windowsに添付されている、Windowsメディアプレーヤーなどを お使いください。

静止画を撮る

「I-O DATA CAMCAP」 起動時にカメラ本体上部のスナップショット ボタンに連動する「SnapShot Viewer」を利用する事で静止画を簡 単にビットマップ形式で保存することができます。

- カメラを接続します。
- [I-O DATA CAMCAP]を起動します。
- 「スタート」 ➡ 「 (すべての) プログラム 」 ➡ 「I-O DATA 」 ➡
- ► [I-O DATA CAMCAP]




3 カメラ本体上部の 「スナップショットボタン」を 押します。

> ➡静止画が撮られ、 「SnapShot Viewer」が起動します。



④ [ファイル] ➡ [名前を付けて保存]の順にクリックし、 画像を保存します。



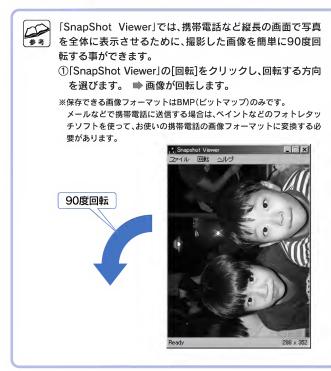


Macintoshをお使いの場合

本製品を使うためのソフトウェアを、インストールします。 ここではまだ本製品をパソコンに接続しないでください。

1 USB-CAM30シリーズサポートソフトをCD-ROMドラ イブに入れます。

2 [USB-CAM30V Driver install.pkg] をダブルクリックします。

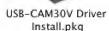


認証画面が表示されたら、 インストール権限のある ユーザーの名前とパス ワードを入力し、[OK]ボ タンをクリックします。



4 以降は画面の指示に従っ て進めます。 右の画面では[閉じる]ボ タンをクリックします。



⑤本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

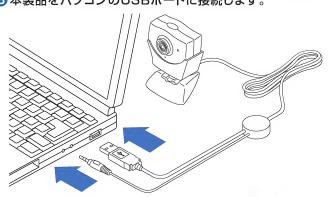

⑤デスクトップの[PC-Cam Monitor]を ダブルクリックします。



▽ 画像が表示されれば、インストールは完了です。 ※ [PC-Cam Monitor] の使い方や画像の調整などについては オンラインマニュアル (PDF) をご覧ください。

